

Паспорт и Руководство по
эксплуатации
Термопресс

PrintKit

CP2815S

ТЕРМОПРЕСС



Руководство пользователя

Введение


Термопрессы используют температуру и давление с определенным временем для переноса изображений на предметы, при этом изображения навсегда закрепляются в изделии.

Содержание пакета

1 × Термопресс

1 × Руководство пользователя

Структура продукта

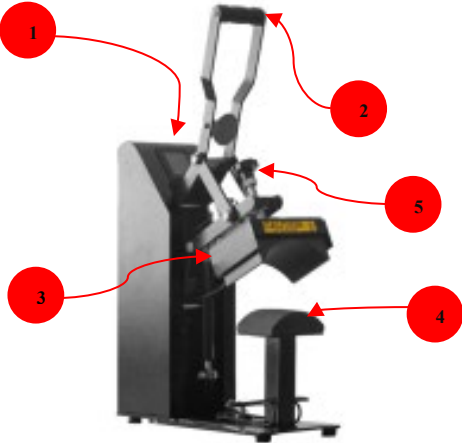

1. ЖК-контроллер	4. Установочная площадка
2. Ручка пресса	5. Ручка давления
3. Нагревательный элемент	6. Выключатель питания

Модель	CP2815S
Размер нагревательного элемента	9,5*15 см
Размер упаковки	55*54*26 см
Вес	17 кг
Мощность	600 В

1. Методы печати

1. Убедитесь, что вилка питания надежно вставлена в розетку, затем нажмите выключатель питания, чтобы включить устройство.
2. Установите нужную температуру и время (см. таблицу настроек температуры и времени).
3. Когда температура достигнет заданного значения, раздастся звуковой сигнал. Положите бейсболку на нижнюю плиту пресса и опустите трансферную бумагу на предмет. Поверните ручку давления, чтобы добиться нужного давления.
4. Нажмите на ручку (при этом звук прекратится) и начните передачу.
5. По истечении запланированного времени звуковой сигнал раздастся снова. Нагревательная плита поднимется автоматически, что означает завершение работы по передаче.

2. Рекомендуемые настройки объекта

Материал	Время переноса	Температура	Давление	Рекомендации
Волокно/ткань/ полиэстер	25-30 секунд	180°C-200°C	40 PSI (Средний)	С сублимационной бумагой
Материал из чистого хлопка	20-25 секунд	165°C-170 °C	40 PSI (Средний)	С переводной бумагой
Это приблизительные данные, к вашему сведению.				

3. Меры безопасности

1. Для разных изделий требуется разная температура и время, поскольку материалы или толщина различны.
2. Эта машина не подходит для использования детьми или для обработки пищевых продуктов.
3. Если машина не используется, выключите ее и выньте вилку из розетки.
4. Если термопресс не используется более 30 минут, он автоматически охлаждается до комнатной температуры.
5. Пресс должен быть установлен на прочный устойчивый стол.
6. Используется высокое напряжение, поэтому заземление обязательно.
7. Будьте внимательны. Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам.
8. При работе с прибором руки должны быть сухими, рекомендуется работать в тонких х/б перчатках.
9. Следите за тем, чтобы кабель не находился в соприкосновении с острыми предметами и с нагретыми поверхностями, так как это может привести к нарушению его целостности.

4. Поиск и устранение неисправностей

№	Проблема	Причина	Устранение
1	После включения никаких действий не происходит, не светится дисплей после включения	Плохо подключенный штекер, сгорел предохранитель, сломанный выключатель или цифровой контроллер	Проверьте питание, замените предохранитель в разъёме питания
2	Экран дисплея работает хорошо, но температура не нагревается или не поддается контролю	Перегорел нагреватель, неисправен термодатчик или контроллер, ослаблен кабель питания тепловой пластины	Замените нагреватель, термодатчик или цифровой контроллер
3	Цвет печати бледный или выцветшее изображение	Низкое давление или температура / недостаточное время прессования	Отрегулируйте давление/температуру или увеличьте время нагрева
4	Цвет печати затемненный или размытое изображение	Высокая температура или большое время прессования	Уменьшите температуру или время нагрева
5	Трансферная бумага прилипает к объекту после переноса	Высокая температура или некачественная бумага для переноса печати	Уменьшите температуру или используйте другую бумагу для переноса

5. Гарантия

Гарантийные обязательства изготовителя составляют 6 календарных месяцев с момента покупки прибора. Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

Гарантийные обязательства не распространяются на нагревательные элементы, поскольку они имеют ограниченный срок службы и являются расходным материалом.

По вопросам гарантийного и постгарантийного ремонта можно обратиться в сервисный центр PrintKit.

Сайт: print-kit.ru

Номер телефона: (846) 972-05-05 доб. 213; 8-964-991-47-07

Эл. почта: serv@timersamara.ru

6. Инструкции по утилизации

Не выбрасывайте это электронное устройство в мусорное ведро. Чтобы сократить до минимума загрязнение окружающей среды и обеспечить ее максимальную защиту, пожалуйста, сдавайте его на переработку.

7. Прочая информация

Импортёр и уполномоченный представитель изготовителя на территории ЕАЭС: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАЙМЕР» (ООО «ТАЙМЕР»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 55, помещ. Н25.

Основной государственный регистрационный номер 1116316009941.

Номер телефона: +7 846 972-05-05

Адрес электронной почты: sales@timersamara.ru

Страна производства – Китай.

Изготовитель: «Fujian Auplex Appliance Co.,Ltd».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 3# BUILDING, NO.318 BAILONGINDUSTRY PARK, MINHOU, FUZHOU, FUJIAN.

